



**BURG
WÄCHTER**

SecuTronic



SecuTronic A



SecuTronic B



Electronic
combination lock



- de** Bedienungsanleitung
- en** Operating instructions
- fr** Mode d'emploi
- nl** Gebruiksaanwijzing

BA SecuTronic mdu/hbg/eba 02/2018

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

Language

de	Deutsch	2
en	English	3
fr	Français	4
nl	Nederlands	5
it	Italiano	6
es	Español	7
pt	Português	8
se	Svenska	9
no	Norsk	10
dk	Dansk	11
fi	Suomi	12
el	Ελληνικά	13
tr	Türkçe	14
ro	Română	15
pl	Polski	16
cz	Čeština	17
hu	Magyar	18
sl	Slovenščina	19
hr	Hrvatski	20
ru	Русский язык	21
bg	Български	22
et	Eesti keeles	23
sk	Slovenčina	24

www.burg.biz

Felépítés/Szerkezet


'A' zárszerkezet



'B' zárszerkezet



Ikonok

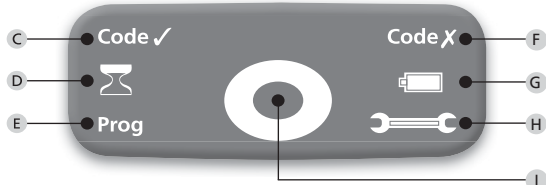

Ábrák

A On (Be) gomb

B Enter gomb

C Nyitási készenlét

Az érvényes nyitókód megadása után kigyullad anyitási készenlét ikonja.

D Blokkolás ideje

A nyitókód háromszori egymást követő hibás megadása után a zár kezelése 5 percre leblokkol.

Minden további hibás megadás után 20 percre blokkol le a zár. A blokkolás ideje alatt villog a zár blokkolásának piros ikonja, ebben az állapotban a zár a helyes nyitókód megadásával sem nyitható.

E Programozási üzemmód

A programozási üzemmódba lépéskor kigyullad a programozási üzemmód ikonja. Az üzemmódból való kilépés után az ikon kialszik.

F A kód elutasítása

Helytelen kód megadása után kigyullad a kódot elutasító piros ikon

G A telepek cseréjének jelzése

Amennyiben világít a telepek cseréjét jelző ikon, cserélje ki a telepeket.

H Szerviz hívása

Karbantartás szükséges – forduljon a szakkereskedőjéhez.

I A gomb nyugtázása

Minden sikeresen aktivált gomb lenyomását a gombot nyugtázó ikon rövid felvillanása nyugtázza.

Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a SecuTronic elektronikus egységgel felszerelt BURG-WÄCHTER trezort választotta. Ezzel egy olyan termékhez jutott, amely megfelel a szélsőségesen szigorú biztonsági követelményeknek és a rendelkezésre álló legkorszerűbb műszaki lehetőségekkel összhangban került legyártásra.

Fontos: A programozás előtt alaposan tanulmányozza át a használati utasítást és a későbbi felhasználás esetére tárolja jól hozzáférhető helyen.

Kívánjuk, hogy az új BURG-WÄCHTER trezorban örömet lelj. BURG-WÄCHTER KG

Fontos utasítások

Ügyeljen arra, hogy a kódok és ne kerüljenek illetéktelen kezekbe. A kódokat biztonságos helyen tárolja, hogy azokhoz csak arra jogosult személyek férjenek hozzá. Ha egy kód vagy kódhordozó elveszik, a zárat új kódra kell átállítani vagy ki kell cserélni.

- A gyári kódot módosítani kell, amint a zárat üzembe helyezi.
- Ne használjon könnyen kitalálható, egyszerű kódokat (pl. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
- Kódként ne használjon személyes adatokat (pl. születésnapot), vagy más olyan adatot, amire a kódtulajdonos ismerete esetén következtetni lehet.
- Kódváltoztatás után a zárat nyitott biztonsági ajtó mellett többször ellenőrizni kell.

Műszaki adatok

A nyitókódok száma	1 (mindig 6 számjegyű)
A + B blokkolási idő	(Blokkolás a nyitókód 3-szori hibás megadása után): 5 perc, ezután mindig 20 perc.
Áramellátás	A: 3 x MICRO, LR03, AAA, ALKALINE B: 3 x 1,5 V mignon (LR6) AA, ALKALINE
Megengedett környezeti feltételek	-15°C/ +40°C/ akár 95 % relatív páratartalom (nem kicsapódó) Megengedett hőmérséklet-tartomány: -20°C/ +50°C

Üzembe helyezés

- Először körültekintően távolítsa el az elemeket szigetelő szalagot.
- Nyomja le az „On” (Be) gombot.
- Adja meg a gyárilag beprogramozott 1-2-3-4-5-6 nyitókódot.
- A zöld színű „Nyitási készenlét” ikon kigyullad.
- Az órájárás irányába fél fordulattal fordítsa el a markolatgombot és nyissa ki az ajtót.

Az egyéni felhasználói kód beprogramozása /

a felhasználói kód módosítása

- Nyomja le az „On” (Be) gombot.
- Adja meg az aktuális 6 számjegyű nyitókódot. A gomb zöld színű nyugtázása rövid időre kigyullad.
- Nyomja le 5 másodpercre az „Enter” gombot, amíg ki nem gyullad a „Prog” ikon.
- Adja meg az új 6 számjegyű nyitókódot és nyomja le az „Enter” gombot.
- Ismételtén adja meg az új 6 számjegyű nyitókódot és nyomja le az „Enter” gombot. Amennyiben kigyullad a nyitási készenlét zöld ikonja, a kód módosítása sikeresen megtörtént. Amennyiben a kódot elutasító piros ikon gyullad ki, akkor hibás kódot adott meg, ezért a nyitókód módosítását meg kell ismételni. Hibás kód megadása után az eredeti nyitókód továbbra is érvényben marad.

Nyitás/zárás a saját egyéni kódjával

- Nyomja le az „On” (Be) gombot.
- Adja meg egyéni kódját.
- A zöld színű „Nyitási készenlét” ikon kigyullad.
- Az órájárás irányába fél fordulattal fordítsa el a markolatgombot és nyissa ki az ajtót.
- Az ajtó becsukásával és a markolatgombnak fél fordulattal az órájárás irányába történő elforgatásával zárja a trezort.

Telepek cseréje



- Körültekintően vegye le az elemtartó rekesz fedelét.
 - Vegye ki a régi elemeket.
 - Helyezze be az új elemeket. Ennek során ügyeljen a helyes polaritásra.
 - Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét a helyére.
- Megjegyzés: Áramkimaradás vagy az áramellátás megszakadása esetén minden tárolt adat tárolódik.

Garancia

A BURG-WÄCHTER termékei megfelelnek a gyártás időpontjában érvényben levő műszaki szabványoknak, és saját minőségi előírásainknak megfelelően kerülnek gyártásra. A garancia kizárólag olyan hiányosságokra vonatkozik, amelyek bizonyíthatóan a vásárlás időpontjában fennálló gyártási vagy anyaghibákra vezethetők vissza. A garancia két év elteltével lejár, ezután a további igények elévülnek. Többek között a szállítástól, nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen használatból, kopásból stb. eredő hiányosságok és károk a garanciavállalásból ki vannak zárva. Az elemekre nem vonatkozik a garancia. A megállapított hiányosságot írásban, az eredeti vásárlási nyugtával és a hiba rövid leírásával együtt a vásárlás helyén kell benyújtani. Vizsgálat után, méltányos időn belül a ga-ranciavállaló dönt az esetleges javításról vagy a cseréről.

Megsemmisítés

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, segítsen Ön is a keletkező hulladék csökkentésében. Ha bármikor a készülék ártalmatlanítását tervezi, gondoljon arra, hogy a készülék számos alkatrésze értékes alapanyag, melyek újrahasznosítható.



Felhívjuk a figyelmét, hogy az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba, hanem szelektíven, ill. elkülönítve kell gyűjteni. Az elemek és az elektronikai hulladékok gyűjtőhelyéről érdeklődjön az illetékes önkormányzati szervnél.



A BURG-WÄCHTER KG ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/53/EU, (RED) 2014/30/EU, (EMC) és a 2011/65/EU (RoHS) irányelveknek. Az EU Megfelelősségi nyilatkozat teljes szövege az info@burg.biz címen igényelhető.